

Atenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Retire o Balizador com cuidado da embalagem, ele já estará pré montado.

Aviso

Para a sua segurança, certifique-se que a rede elétrica esteja desligada no momento da instalação.

Importante

A Lâmpada Halopin LED e os Parafusos de Fixação da imagem são meramente ilustrativos, pois não estão inclusos no Balizador. Está incluso na embalagem apenas o Soquete correspondente ao modelo da Lâmpada indicada.

Limpeza

Antes de qualquer ação desligue a corrente elétrica. Utilizar flanela úmida e macia com sabão neutro (Opcional). Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.


Visite:

www.megaluxstore


[@megalux.br](https://www.instagram.com/megalux.br)

Lista de Componentes (Itens repetidos não foram referenciados duas vezes)


1. Tampa
2. Acrílico Difusor
3. Parafuso Phillips Auto Atarraxante Cabeça Chata M3x20mm **(Não Incluso)**
4. Base Fixação
5. Lâmpada Halopin LED para G9 **(Não Inclusa)**
6. Parafuso Phillips Cabeça Panela M2x14mm
7. Soquete Porcelana G9

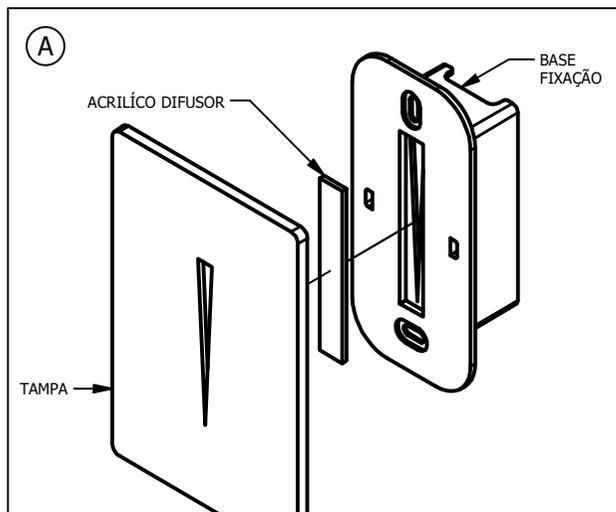

1º - O Balizador virá com todos os seus componentes já montados, desencaixe as peças indicadas a seguir, para iniciar sua instalação. Remova primeiro a peça TAMPA, seguida do ACRILÍCO DIFUSOR que está colado pelo adesivo "RETIRE A PELÍCULA".

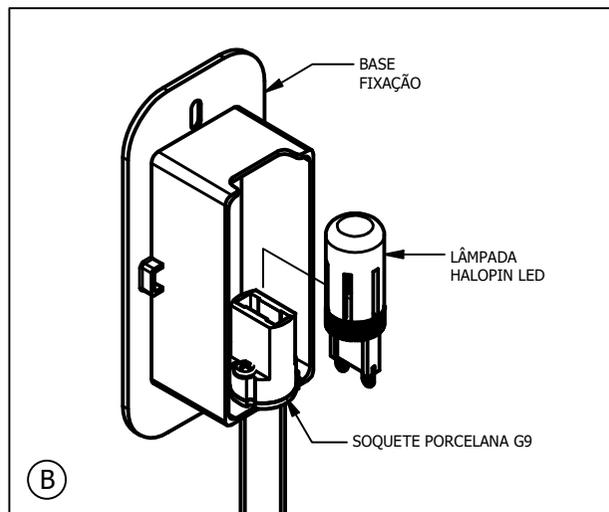


2º - Insira a LÂMPADA HALOPIN LED dentro do SOQUETE PORCELANA G9 que já estará fixo na BASE FIXAÇÃO.

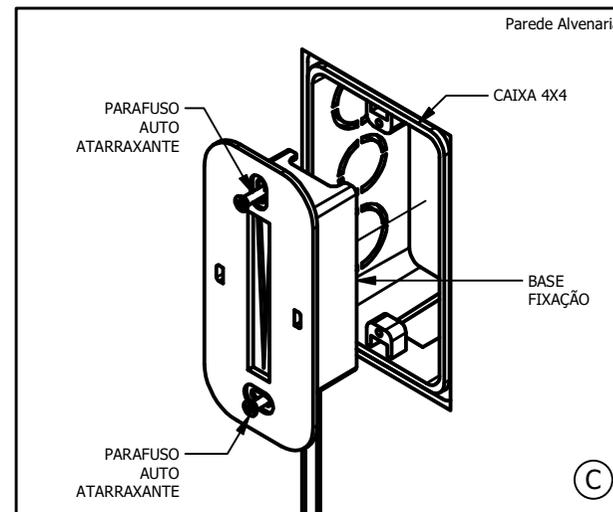

3º - Atenção! Para melhor rendimento do produto, sua parede deve estar alinhada e sem quaisquer relevos, pois isso pode impactar diretamente na passagem de luz pelo Balizador.

Faça a emenda da parte elétrica. Conecte os dois FIOS DO SOQUETE PORCELANA G9 aos fios da rede elétrica da sua CAIXA 4x4, para isso lembre-se de descascar as pontas de cada um, para então isolar com *fita isolante* os conectores. Introduza a BASE FIXAÇÃO na CAIXA 4x4 com o auxílio de dois PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES.

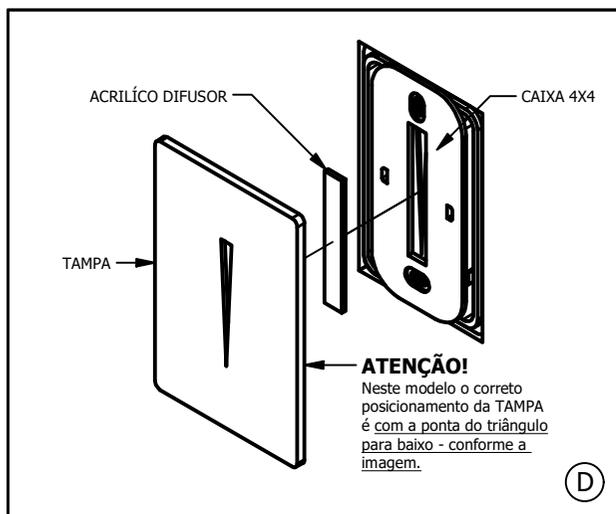

4º - Após o encaixe da BASE FIXAÇÃO na CAIXA 4x4, insira o ACRILÍCO DIFUSOR no mesmo espaço que estava antes - **ATENÇÃO!** Retire a película do acrílico, como foi indicado no adesivo.

Em seguida, insira a TAMPA. Posicione as duas travas da TAMPA nos dois espaços que estão na BASE FIXAÇÃO. Assim como as peças vieram na embalagem, elas foram feitas para se encaixarem.

5º - Pronto, o processo está finalizado. Agora você poderá ter uma iluminação especializada para seu ambiente.

