

Atenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Retire o Spot com cuidado da embalagem, ele já estará pré montado.

Aviso

Para a sua segurança, certifique-se que a rede elétrica esteja desligada no momento da instalação.

Importante

A Lâmpada e os Parafusos da imagem são meramente ilustrativos, pois não estão inclusos no Spot. Está incluso na embalagem apenas o Soquete correspondente ao modelo da Lâmpada indicada.

Limpeza

Antes de qualquer ação desligue a corrente elétrica. Utilizar flanela úmida e macia com sabão neutro (Opcional). Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.


Visite:

www.megaluxstore


[@megalux.br](https://www.instagram.com/megalux.br)

Lista de Componentes


1. Aro Direcionável
2. Lâmpada MR16 LED **(Não Inclusa)**
3. Soquete Porcelana Gu10
4. Parafuso Phillips Auto-Atarraxante M3x20mm **(Não Inclusivo)**
5. Corpo Spot

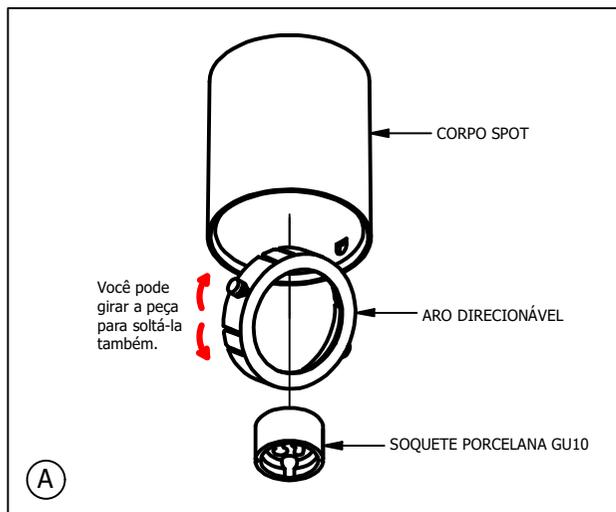

1º - O Spot virá com todos os seus componentes já montados, desencaixe todas as peças para iniciar sua instalação. Remova primeiro a peça ARO DIRECIONÁVEL e em seguida o SOQUETE PORCELANA GU10 da peça CORPO SPOT. O ARO DIRECIONÁVEL é fixado por encaixe, localize o lado do pino e puxe levemente para o lado, até soltar.

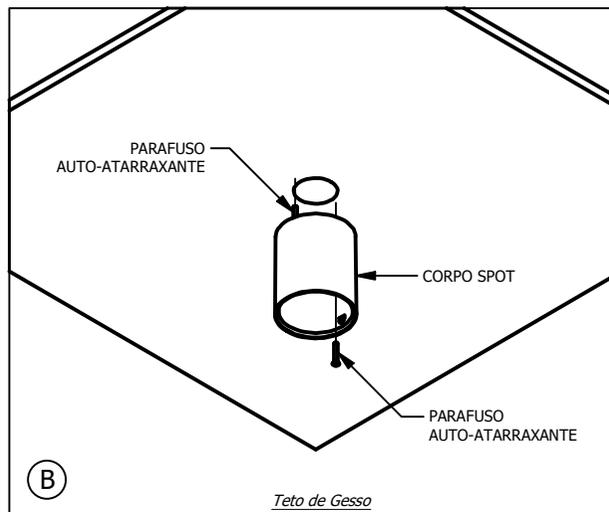


2º - Fixe o CORPO SPOT no teto utilizando dois PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES (**Não inclusos na embalagem**). Recomendamos Parafusos M3 de 15 mm à 25 mm de comprimento. Para instalar no gesso, lembre-se de comprar as buchas específicas para gesso, se for alvenaria, pode ser utilizada a bucha normal. Já em madeira não é necessário o uso de bucha para a fixação do parafuso.

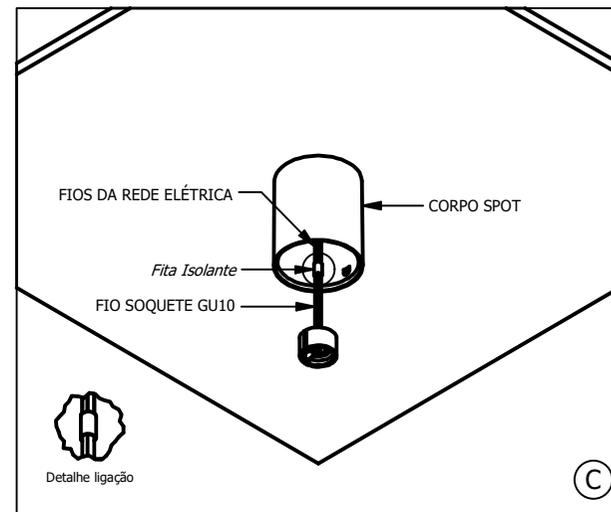

Atenção: desligue sua rede elétrica para prosseguir com as próximas etapas de instalação.

3º - Faça a emenda da parte elétrica. Conecte os dois FIOS DO SOQUETE GU10 aos FIOS DA REDE ELÉTRICA da sua propriedade, para isso lembre-se de descascar as pontas de cada um e enrosca-los, logo em seguida utilize a *fita isolante* para selar a emenda e evitar quaisquer curtos. **Lembre-se:** para essa etapa acontecer o CORPO SPOT já deverá estar preso ao teto, pois os cabos passarão por dentro do modelo.

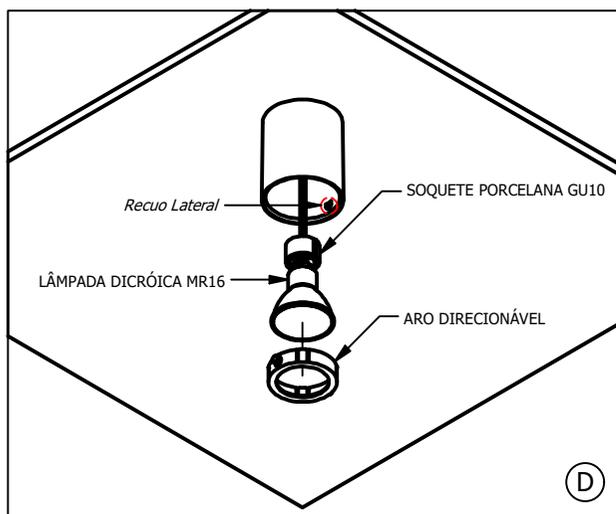

4º - Prenda a LÂMPADA DICRÓICA MR16 (**Não inclusa no modelo**) no ARO DIRECIONÁVEL. Em seguida encaixe esse conjunto no SOQUETE PORCELANA GU10.

Você irá perceber que o ARO DIRECIONÁVEL possui um PINO de cada lado e que por dentro do CORPO SPOT existem dois RECUOS LATERAIS, encaixe um dos PINOS por uma abertura e depois pressione levemente o outro lado até que o ARO DIRECIONÁVEL esteja bem firme e os PINOS encaixados.

5º - Pronto, o processo está finalizado. Agora direcione como desejar seu Spot para o destaque da sua decoração.

